


# Kapitel 1 Rahmen und Federn

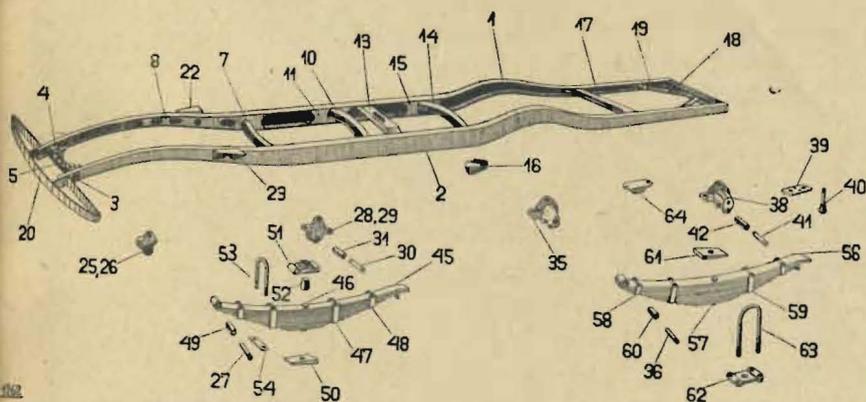

Siehe Bestellanleitung Seite 2.

Fig. Ersatzteil-Nr. Gegenstand

## Rahmen

1	818 160 B/1	Rechter Längsträger	} für Omnibus Radstand 4400 mm
2	818 160 B/2	Linker Längsträger	
1	818 160 C/1	Rechter Längsträger	} für Omnibus Radstand 4600 mm
2	818 160 C/2	Linker Längsträger	
1	818 170 B/1	Rechter Längsträger	} für Lastwagen Radstand 4000 mm
2	818 170 B/2	Linker Längsträger	
1	818 170 C/1	Rechter Längsträger	} für Lastwagen Radstand 4200 mm
2	818 170 C/2	Linker Längsträger	
3	830 478	Vorderer Rohrquerträger (mit Längsträger verschweißt) mit aufgeschweißten vorderen Motortragböcken 820 695 A und aufgeschweißtem Andrehlager 820 899	
4	820 695 A	Vorderer Motortragbock	
5	820 899	Andrehlager	
7	819 329/3	Rohrquerträger hinter dem Getriebe mit angeschweißten Rahmenschuhen 820 696 A/1, 2	
8	820 696 A/1	Rechter Rahmenschuh hiezu	
	820 696 A/2	detto, links	
10	819 330 A/3	Mittlerer Rohrquerträger mit angeschweißten Rahmenschuhen 819 330/1, 2 bzw. 819 527/1, 2	