


Schema der Steuerräder von Schwungradseite gesehen.

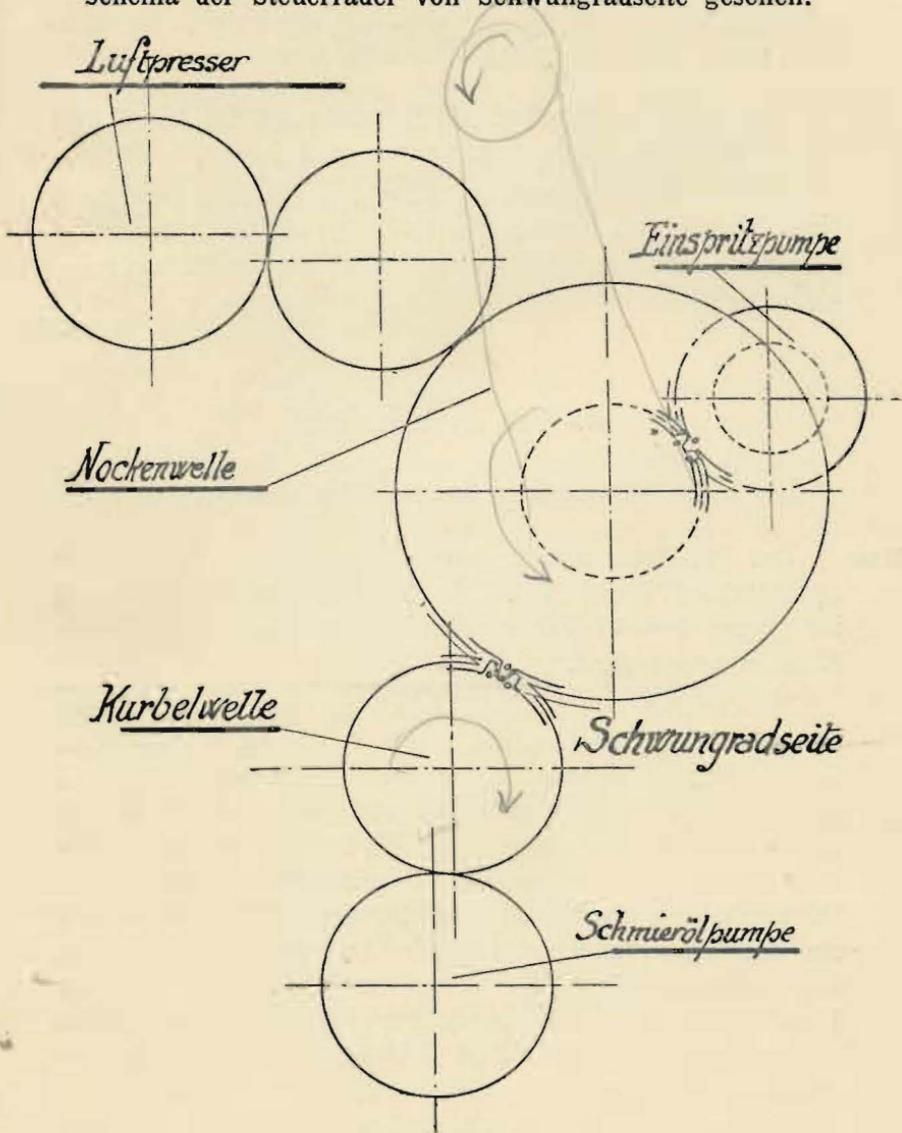

Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser ablassen!